取扱説明書

ＥＲＣ２０５１Ｓ

注）LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

この図は一部省略簡略した共通部品図です

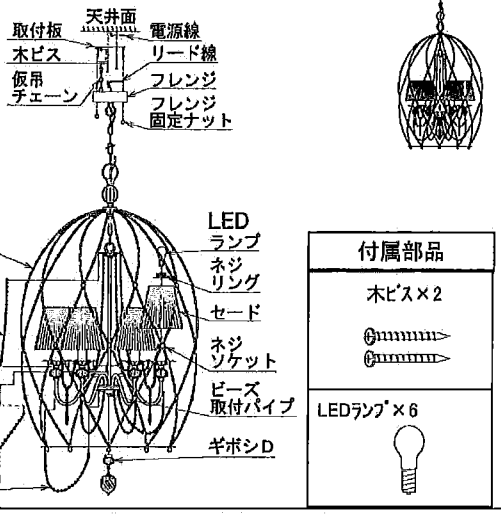

付属部品
木ビス×2
LEDランプ×6

付属部品(ガラスビーズ)

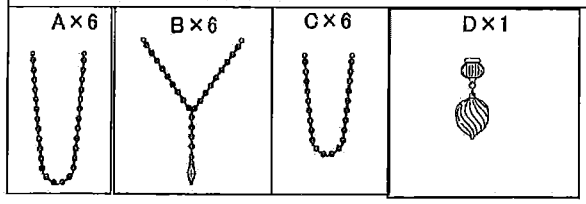

◆取付寸法

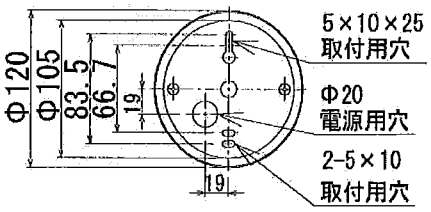

◆リード線長さ調整方法

①. 器具からのリード線を張力止から押し上げてください。
②. 押し上げたリード線をリード線の先端側に引き込んでください。

図2



◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-427L×6	AC/100V	50/60Hz	90mA×6	5W×6	E17

⚠ 適合LEDランプ以外のLEDランプは、絶対に使用しないでください。
⚠ 火災・器具の故障の原因となります。
LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

◆取付方法

1．安全保護の為、電源ブレーカーは遮断して取り付けてください。
⚠ 感電の原因となります。

2．器具重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。
⚠ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。

3．フレンジ固定ナット２個をはずして本体（フレンジ）から取付板を分離してください。

4．電源線を取付板Φ２０電源用穴に引き込んだ後、天井面に取付板を付属の木ビス２本で固定してください。
⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

5．取付板の仮吊穴に仮吊チェーンを引っ掛けてください。
※必ずチェーン先端部を曲げて固定してください。
⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

6．器具本体からのリード線と天井面からの電源線をフレンジ内にて結線してください。
⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因となります。

7．取付板に本体（フレンジ）をかぶせ、フレンジ固定ナットにて固定してください。
⚠ 取付が不十分な場合、器具落下の原因となります。

8．ネジソケットにセードを差込み、ネジリングにて取り付けてください。

9．ネジケットにLEDランプを取り付けてください。
⚠ ランプを強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。
⚠ 点灯中や、消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

10．ガラスビーズＡとガラスビーズＢとガラスビーズＣを各ビーズ取付穴にガラスビーズ先端部のリング重なり部分を開いて取付けてください（下記、図1・図2 参照。）
⚠ 取付が不完全な場合、破損・落下の原因となります。

10．ビーズ取付パイプにギボシＤを取付けてください（下記、図2 参照。）
⚠ 取付が不完全な場合、破損・落下の原因となります。

図1

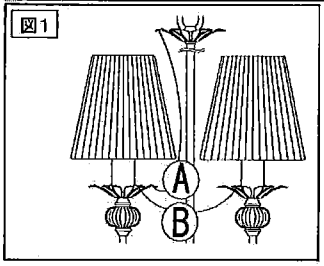

図2

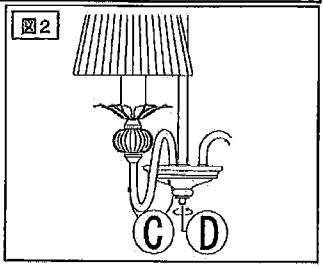

◇LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。

・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。

・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

・適合LED光源は調光出来ません。

・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

■清掃方法について ⚠ 注意　必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。

●中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。

●シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。